

doona™

Base ISOFIX.

Guía del usuario



ECE R44/04

ISOFIX Clase E

Grupo 0+

Hasta 13kg

Idioma: Español

 SimpleParenting™



Importante - Conserve estas instrucciones para poderlas consultar más adelante.

Tabla de contenidos.

01/	
Información vital / Advertencias	7
02/	
Adecuación	10
03/	
Descripción general del producto	11
04/	
Uso en el vehículo	12
05/	
Instalación de la Base ISOFIX Doona en el vehículo	15
5.1. Fijación de la Base ISOFIX Doona al vehículo	15
5.2. Retirada de la Base ISOFIX Doona del vehículo.....	18
06/	
Instalación y retirada de la Silla para Coche	
Doona de la Base ISOFIX Doona	20

6.1. Fijación de la Silla para Coche Doona a la Base ISOFIX Doona	20
6.2 Retirada de la Silla para Coche Doona de la Base ISOFIX Doona	23
07/ Lista de vehículos compatibles	25
08/ Instrucciones de mantenimiento	26
8.1. Limpieza	26
09/ Garantía de dos años	27
10/ Tarjeta de Garantía	29

Felicidades por haber elegido Doona de Simple Parenting como solución de seguridad y movilidad para su bebé.

Con el fin de proteger a su bebé y permitir el uso fácil de la Doona dentro y fuera del coche, la Base ISOFIX Doona tiene que usarse e instalarse siempre tal como se describe en este manual.

Importante - Conserve estas instrucciones para poderlas consultar más adelante. Lea detenidamente estas instrucciones. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen dichas instrucciones.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de esta base, póngase en contacto con nosotros en:

Simple Parenting

4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,

Hong Kong,

Hong Kong

Teléfono: (852) 3580-1330

Correo electrónico: info@simpleparenting.co

Sitio web: www.simpleparenting.co

O póngase en contacto con su distribuidor local en:

NIKIDOM, S.L.

Doctor Trueta, 179 2º puerta 10

08005 Barcelona

(España)

www.nikidom.com

Servicio de Atención al Cliente:

Telf: +34 902 119 214

clientes@nikidom.com

01 / 1. Información vital / Advertencias.



¡ATENCIÓN!

Lea detenidamente esta guía del usuario y consérvela para futuras consultas. No seguir las instrucciones de esta guía puede resultar en lesiones graves para su hijo.



¡ATENCIÓN!

Utilice solamente accesorios originales y recambios aprobados por el fabricante. No haga modificaciones ni añada nada a la Base ISOFIX Doona.



¡ATENCIÓN!

Antes de su instalación, revise siempre la lista de vehículos compatibles.



¡ATENCIÓN!

En caso de accidente, se producen tensiones violentas. Si el producto está involucrado en un accidente, le recomendamos que lo cambie.

**¡ATENCIÓN!**

No utilice este producto si alguna pieza está rota o falta.

**¡ATENCIÓN!**

Todo equipaje u otro objeto que pueda causar lesiones en caso de colisión tiene que estar debidamente asegurado. La Base ISOFIX Doona tiene que estar siempre fijada mediante la pata de apoyo, incluso cuando no esté en uso.

**¡ATENCIÓN!**

No deje nunca a su hijo solo en la Silla para Coche Doona, tanto dentro como fuera del coche.

**¡ATENCIÓN!**

No utilice la Base ISOFIX Doona en asientos con airbag instalado.

**¡ATENCIÓN!**

Se recomienda cubrir la Base ISOFIX Doona cuando el coche esté aparcado al sol ya que las piezas de plástico y metal pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

02 / Adecuación.

La Base ISOFIX Doona es compatible con la Silla para Coche Doona y está pensada para utilizarla únicamente en sentido contrario a la marcha.

Grupo: 0+

Peso: Hasta 13 kg

Información de seguridad:



¡ATENCIÓN!

No utilice la Base ISOFIX Doona en asientos con airbag instalado.


AVISO

- Este es un SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL ISOFIX. Aprobado de acuerdo con la Normativa nº 44, enmiendas serie 04 para su uso general en vehículos equipados con sistemas de anclaje ISOFIX.
- Adecuada para vehículos con posiciones homologadas como posiciones ISOFIX (tal como se detalla en el manual del vehículo), dependiendo de la categoría de la silla infantil y de la fijación.
- El grupo de masa y la clase de tamaño ISOFIX para los que está destinado este dispositivo es: E (0-13 Kg)

Marca de Certificación - Aprobación



03 / Descripción general del producto.

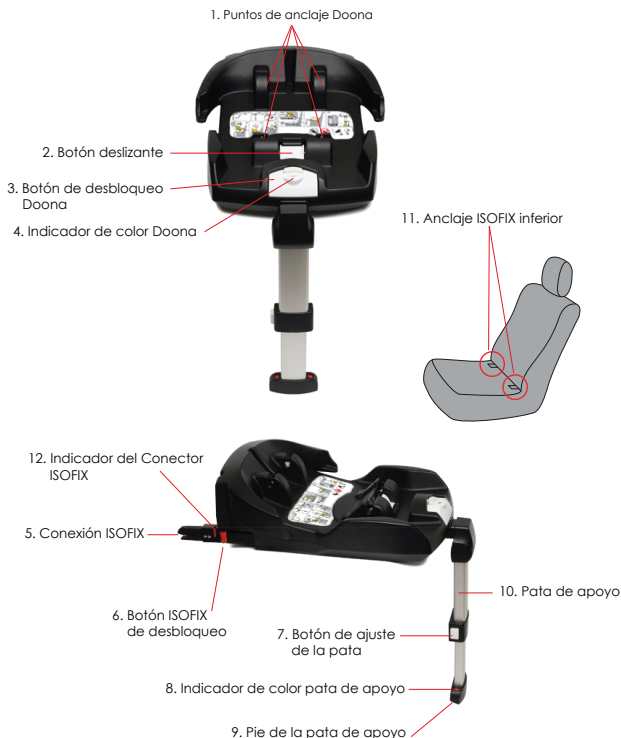

04 / Uso en el vehículo.



Por favor, observe las instrucciones sobre el uso de sistemas de retención infantil y Bases ISOFIX descritos en el manual de instrucciones de su vehículo.



¡NO lo use en un asiento con airbag frontal!

Para asientos con airbags laterales, por favor, siga las instrucciones del manual de su vehículo.



La Base ISOFIX Doona sólo debe utilizarse en un asiento orientado hacia delante equipado con puntos de anclaje ISOFIX. Ya sea en el asiento del copiloto o en el asiento trasero, pero siempre mirando hacia atrás. Bloquee los asientos traseros que puedan plegarse.



Es esencial fijar bien los puntos de anclaje ISOFIX para la seguridad del niño.



No utilice jamás un método de instalación diferente que no sea el descrito en la Guía del usuario.

		en las sillas que incluyan: Puntos de fijación ISOFIX (entre la superficie del asiento y el respaldo)	
		la pata de apoyo debe estar abierta y dirigida hacia adelante, por lo que, al instalar la silla de coche, debe mirar hacia atrás	
		<ul style="list-style-type: none"> • Airbag frontal • Airbag lateral 	No Sí

La Base ISOFIX Doona está aprobada para su uso con la Silla para Coche Doona.

La Base ISOFIX Doona es compatible para su uso en coches con puntos de anclaje ISOFIX homologados (vea el capítulo 7 para la lista de vehículos compatibles).

Si su vehículo está equipado con puntos de anclaje ISOFIX, puede instalar la Base ISOFIX Doona utilizando los conectores ISOFIX en combinación con la pata de apoyo.

**¡ATENCIÓN!**

En caso de accidente, pueden producirse enormes fuerzas. Nunca trate de asegurar al niño en su regazo con el cinturón de seguridad del vehículo o aferrándose a ellos.

**¡ATENCIÓN!**

Al golpear la Silla para Coche Doona, un airbag puede causar lesiones graves a su hijo, con posible resultado de muerte.

Este manual incluye instrucciones detalladas sólo para su instalación con una base. Para instrucciones detalladas relativas a su utilización en un vehículo con cinturón de 3 puntos sin base, consulte la guía de usuario facilitada con la Silla para Coche Doona.

La fijación de la Silla para Coche Doona al vehículo con la Base ISOFIX Doona está basada en una aprobación semi-universal. La silla sólo puede ser utilizada con una base en los vehículos que se detallan en la lista de tipos de vehículos aprobados incluida con la base. Esta lista se actualiza constantemente. Puede obtenerse la última versión de www.simpleparenting.co

Para proteger su vehículo

Algunas tapicerías de asientos fabricadas con materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden sufrir marcas de desgaste con el uso de bases y sillas para coche. Se puede evitar colocando el Protector de Asiento entre la Base ISOFIX Doona y el asiento del vehículo.

05 / Instalación de la Base ISOFIX Doona en el vehículo.

5.1. Fijación de la Base ISOFIX Doona al vehículo



Para asegurar la Base ISOFIX Doona en su vehículo, haga lo siguiente:

Nota: No se recomienda la instalación de la Base ISOFIX Doona en el asiento delantero del vehículo aunque es posible (sujeto a la existencia de anclajes ISOFIX en el asiento delantero). Si usted decide instalar su Base ISOFIX Doona en la parte delantera, asegúrese de desactivar el sistema de airbag.

¡IMPORTANTE! Asegure los asientos plegables.

Paso 1: Despliegue la pata de apoyo (#10)

Paso 2: Asegúrese de que los Conectores ISOFIX (#5) están extendidos al máximo del cuerpo principal Doona ISOFIX. En caso contrario, levante el botón deslizante (#2) con una mano y empuje la pata de apoyo con la otra mano hacia el cuerpo hasta que los Conectores ISOFIX (#5) queden a la vista y alcancen la longitud máxima.

Paso 3: Coloque la Base ISOFIX Doona con los Conectores ISOFIX (#5) de cara al respaldo del asiento del vehículo. Alinee los Conectores ISOFIX (#5) con los anclajes ISOFIX inferiores del vehículo (#11). Empuje la Base ISOFIX Doona desde la parte superior de la pata de apoyo hasta que la base haga click y quede bloqueada con ambos conectores.

Paso 4: Deslice el cuerpo de la Base ISOFIX Doona, hasta que llegue a la parte trasera del asiento, y quede colocada con firmeza.


Paso 5: Ajuste la pata de apoyo (#10) pulsando el botón de ajuste de la pata (#7) y extendiéndola hasta que se apoye firmemente en el suelo del vehículo. Asegúrese de que el color del indicador de la pata de apoyo (#8) cambie de rojo a verde.

¡IMPORTANTE! Siempre utilice la pata de apoyo (#10) para garantizar un uso seguro de la Base ISOFIX Doona.

¡IMPORTANTE! La pata de apoyo (#10) nunca debe quedar en el aire o apoyada en otros objetos.

¡IMPORTANTE! No utilice este producto, bajo ninguna circunstancia, si el indicador de color de la pata de apoyo (#8) sigue en rojo.

Nota: Cuando la pata de apoyo (#10) se apoya firmemente en el piso del vehículo y el indicador de color de la pata de apoyo (#8) es de color verde, asegúrese de que el espacio entre el cuerpo de la Base ISOFIX Doona y el asiento del vehículo sea mínimo.

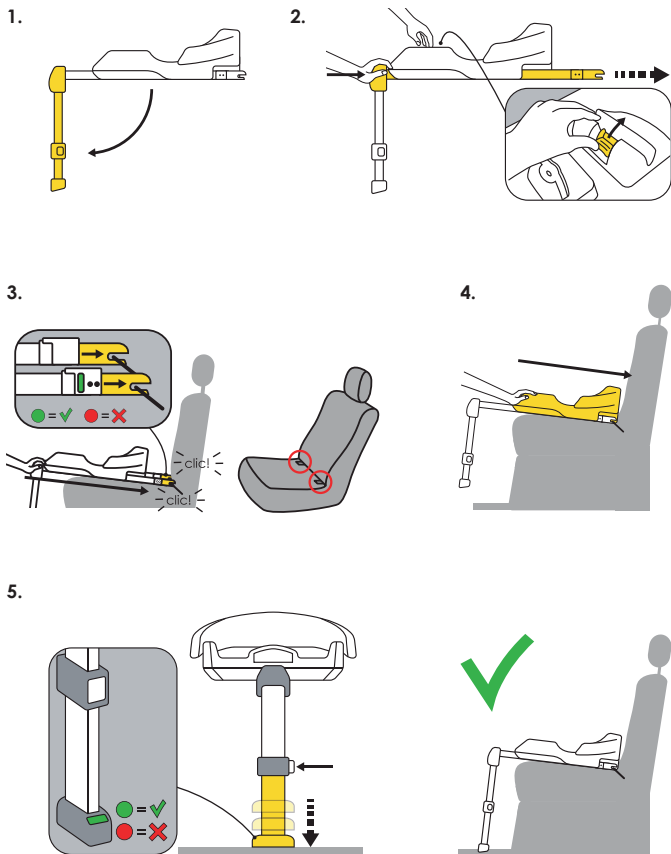

5.2. Retirada de la Base ISOFIX Doona del vehículo

Paso 1: Asegúrese de que la Silla Infantil Doona no esté conectada con la Base ISOFIX. En caso de que esté conectada, retírela primero.


Puede encontrarse una descripción detallada para retirar la Silla Infantil Doona de la Base ISOFIX en el capítulo 6.2.

Paso 2: Tire del botón de desbloqueo ISOFIX (#6) a cada lado de la Base ISOFIX Doona, y retire la Base ISOFIX de los anclajes ISOFIX inferiores del vehículo, hasta que la Base ISOFIX Doona quede completamente liberada.


Paso 3: Pliegue la pata de apoyo (#10).

Nota: No deje la Base ISOFIX Doona sin fijar en el interior del vehículo. Todo equipaje u otro objeto que pueda causar lesiones en caso de colisión tiene que estar debidamente asegurado.


1.

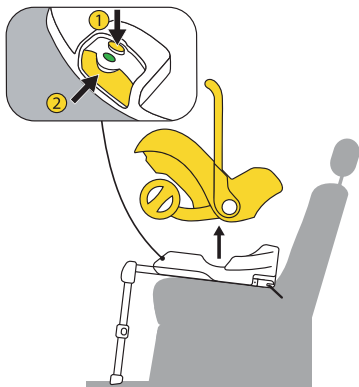

2.

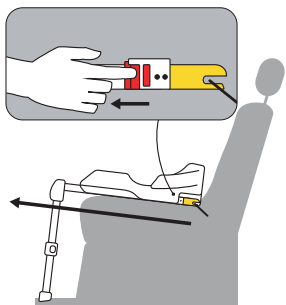

3.

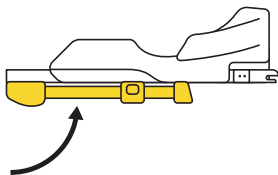

06 / Instalación y retirada de la Silla para Coche Doona de la Base ISOFIX Doona.

6.1. Asegurar la Silla para Coche Doona a la Base ISOFIX Doona

Tras asegurar la Base ISOFIX Doona en su vehículo (véase el Capítulo 5 para instrucciones), ahora puede conectar y quitar fácilmente la Silla para Coche Doona de su vehículo. Para ello, siga los pasos indicados a continuación:

¡IMPORTANTE! Antes de instalar la Silla para Coche Doona en la Base ISOFIX Doona, asegúrese de que el botón de desbloqueo Doona (#3) queda presionado, y que el indicador de color Doona (#4) está en rojo. Debe cambiar a verde sólo cuando la Silla para Coche Doona se haya instalado correctamente en la Base ISOFIX Doona.

En caso de que el indicador de color Doona (#4) esté en verde antes de instalar la Silla para Coche Doona, debe pulsar el pequeño botón superior y, mientras lo mantiene presionado hacia abajo, pulse el botón de desbloqueo Doona (#3) hacia adelante hasta que encaje en su lugar y el indicador de color Doona (#4) vuelva a estar en rojo.

Paso 1: Cuando la Doona está en modo asiento de coche (ruedas plegadas), y el asa está en su posición vertical B, coloque la Silla para Coche Doona de cara a la parte trasera del vehículo (en la dirección contraria de la marcha).

Nota: Para más información relativa al plegado de la Silla para Coche Doona y el ajuste del asa, consulte por favor la Guía de la Silla para Coche Doona.

Paso 2: Coloque la Silla para Coche Doona y alinee sus dos barras metálicas (vea imagen inferior) por encima de los puntos de anclaje Doona (#1) en la Base ISOFIX Doona. Deslice la Silla para Coche Doona dentro de los puntos de anclaje Doona (#1) hasta que oiga un sonido "click" y quede fijada en su sitio.

Paso 3: Compruebe el indicador de color de la Doona (#4) - debe pasar de rojo a verde al quedar la silla colocada correctamente y bloqueada con éxito.

Paso 4: Mueva el asa para comprobar que Doona está bien fijada. Doona debe quedar fijada en su sitio.

Paso 5: Gire el asa a la posición C, para una total protección anti-rebote.




1.



(continúa en la siguiente página)


2.

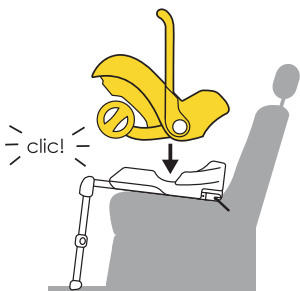


3.



4.

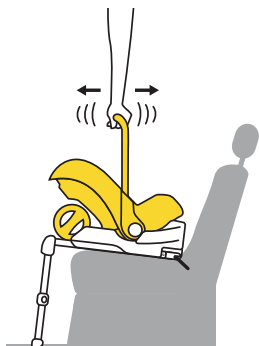

5.

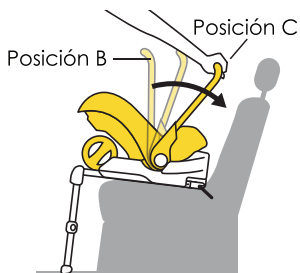


6.2. Retirada de la Silla para Coche Doona de la Base ISOFIX Doona

Paso 1: Gire el asa de la Silla para Coche Doona desde la posición C a la posición vertical B.

Paso 2: Sostenga el asa de la Silla para Coche Doona con una mano, y presione el botón de desbloqueo de la Doona (#3) con la otra mano. Tiene que pulsar el pequeño botón superior y, mientras lo mantiene presionado hacia abajo, pulse todo el botón de desbloqueo de la Doona (#3) hacia adelante hasta que encaje en su lugar y el indicador de color de la Doona (#4) vuelva a estar en rojo. Mientras presiona el botón de desbloqueo de la Doona (#3), incline la Doona hacia usted hasta que quede liberada de los puntos de anclaje de la Doona (#1). Una vez que la Silla para Coche Doona quede desconectada de la base, levante la Doona y colóquela fuera del coche.


Paso 3: Despliegue las ruedas de la Silla para Coche Doona, gire y extienda el asa al 'modo de paseo', ¡y ya está lista para partir!

Nota: Para mayor información sobre el despliegue de la Silla para Coche Doona y el ajuste del asa, consulte la Guía de Usuario de la Silla para Coche Doona.

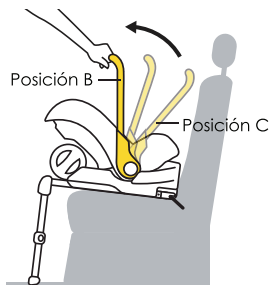


(continúa en la siguiente página)

2. I

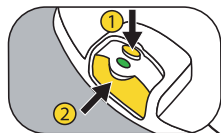


II

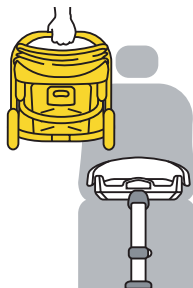

3. I



II

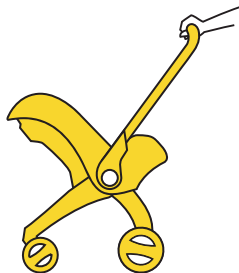

07 / Lista de vehículos compatibles.

Para obtener más información sobre la instalación de la base ISOFIX Doona en coches específicos, póngase en contacto con nosotros en: info@simpleparenting.co o visite nuestro sitio web: www.simpleparenting.co

08 / Instrucciones de mantenimiento.



ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- En caso de accidente, a una velocidad de impacto superior a 10 km/h, la Base ISOFIX Doona podría sufrir daños que pueden no ser visibles necesariamente. En tal caso, la base ISOFIX tiene que ser reemplazada. Despréndase de ella adecuadamente.
- Compruebe periódicamente todas las piezas importantes por si alguna estuviera dañada. Asegúrese del correcto funcionamiento de todos los componentes mecánicos.
- En caso de que la Base ISOFIX Doona quede dañada (por ejemplo después de una caída) debe ser inspeccionada.
- No utilice nunca recambios o accesorios no proporcionados o aprobados por el fabricante; la Base ISOFIX Doona sólo es compatible con la Silla para Coche Doona.

8.1. Limpieza

Se recomienda limpiar periódicamente la Base ISOFIX Doona con el fin de mantenerla en perfecto estado. Retire siempre la Silla para Coche Doona antes de limpiar la Base ISOFIX Doona. También se recomienda retirar la Base ISOFIX Doona del coche con el fin de limpiarla correctamente. Para limpiar la Base ISOFIX, pase una esponja y aclare con agua templada, jabón y un trapo. NO use disolventes ni lubricantes. El uso de cualquier producto que no sea agua y jabón puede provocar que las partes móviles no funcionen correctamente.

09 / Garantía de dos años.

Garantizamos que la Base ISOFIX Doona ha sido fabricada de acuerdo con las normas y regulaciones europeas de seguridad, y cumple con los más altos estándares de calidad.

Para la Base ISOFIX Doona, ofrecemos una garantía de dos años contra defectos de fabricación o materiales.

El período de garantía es efectivo a partir de la fecha de compra.

Como prueba de compra, le pedimos que rellene la Tarjeta de Garantía. Consérvela durante todo el período de garantía, junto con su recibo de compra.

En caso de reclamación de garantía, deberá entregar a su distribuidor local la Tarjeta de Garantía con el producto.

Registre también en línea su Base ISOFIX Doona: www.simpleparenting.co

La garantía cubrirá una Base ISOFIX Doona que haya sido usada de forma adecuada.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- El producto muestra signos normales de uso y desgaste.
- Daño producido como resultado de la exposición del producto a una tensión excesiva.

- Daño producido como resultado de un uso inadecuado o indebido.
- Cuando el producto haya sido utilizado con una finalidad distinta a la especificada en este manual del usuario.

En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros directamente en info@simpleparenting.co

10 / Tarjeta de Garantía.

Tarjeta de Garantía:

Nombre: _____

Domicilio: _____

Código postal: _____

Ciudad / Población: _____

Comunidad Autónoma: _____

País: _____

Nº de teléfono (incluyendo prefijo): _____

Dirección de correo electrónico: _____

Número de serie de la Base ISOFIX Doona: _____

Tienda donde se compró el producto: _____

Fecha de compra: _____



SimpleParenting™

simpleparenting.co

info@simpleparenting.co