

doona™

Base ISOFIX.

Manual do
utilizador



ECE R44/04
ISOFIX Classe E
Grupo 0+
Até 13kg
Idioma: Português

50262770

Índice.

01/	
Informação vital / Advertências	7
02/	
Aptidão	10
03/	
Descrição geral do produto	11
04/	
Utilização no veículo	12
05/	
Instalação da Base ISOFIX Doona no veículo	15
5.1. Fixação da Base ISOFIX Doona ao veículo	15
5.2. Retirar a Base ISOFIX Doona do veículo	18
06/	
Instalação e retirada da Cadeirinha para Automóvel Doona da Base ISOFIX Doona	20

6.1. Fixação da Cadeira para Automóvel Doona à Base ISOFIX Doona	20
6.2 Retirar a Cadeira para Automóvel Doona da Base ISOFIX Doona	23
07/	
Lista de veículos compatíveis	25
08/	
Instruções de manutenção	26
8.1. Limpeza	26
09/	
Garantia de dois anos	27
10/	
Cartão de Garantia	29

Felicidades por ter escolhido a Doona da Simple Parenting como solução de segurança e mobilidade para o seu bebé.

Com o objetivo de proteger o seu bebé e permitir uma utilização fácil da Doona dentro e fora do automóvel, a Base ISOFIX Doona tem de ser usada e instalada sempre como se descreve neste manual. Importante - Conserve estas instruções para futura referência. Leia atentamente estas instruções. A segurança da criança pode ser afetada se não se seguirem estas instruções.

Se tiver alguma dúvida acerca da utilização desta base, entre em contacto connosco através do seguinte endereço:

Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefone: (852) 3580-1330
Correio electrónico: info@simpleparenting.co
Página web: www.simpleparenting.co

01 / Informação vital / advertências.



ATENÇÃO!

Leia atentamente este manual do utilizador e conserve-o para futura referência. O não cumprimento das instruções deste manual poderá resultar em lesões graves para o seu filho.



ATENÇÃO!

Utilize apenas acessórios originais e peças sobresselentes aprovados pelo fabricante. Não faça modificações nem adicione nada à Base ISOFIX Doona.



ATENÇÃO!

Antes da instalação, veja bem a lista de veículos compatíveis.



ATENÇÃO!

Em caso de acidente, produzem-se tensões violentas. Se o produto estiver envolvido num acidente, recomendamos que o troque.

**ATENÇÃO!**

Não utilize este produto caso alguma peça esteja estragada ou falte.

**ATENÇÃO!**

Qualquer bagagem ou outro objeto que possa causar lesões em caso de colisão deve estar devidamente preso. A base ISOFIX Doona tem de estar sempre presa com a perna de apoio, mesmo quando não estiver a ser usada.

**ATENÇÃO!**

Nunca deixe o seu filho sozinho na Cadeira para Automóvel Doona, tanto dentro como fora do automóvel.

**ATENÇÃO!**

Não utilize a Base ISOFIX Doona em assentos com airbag instalado.

**ATENÇÃO!**

Recomenda-se cobrir a Base ISOFIX Doona quando o automóvel estiver estacionado ao sol, dado que as peças de plástico e metal podem atingir temperaturas muito elevadas.

02 / Adequação.

A Base ISOFIX Doona é compatível com a Cadeirinha para Automóvel Doona e está pensada para ser usada unicamente no sentido contrário ao da marcha.

Grupo: 0+

Peso: Até 13 kg

Informação de segurança:



ATENÇÃO!

Não utilize a Base ISOFIX Doona em assentos com airbag instalado.

AVISO

- Este é um SISTEMA DE RETENÇÃO INFANTIL ISOFIX. Aprovado de acordo com a Normativa nº 44, emendas da série para utilização geral em veículos equipados com sistema de fixação ISOFIX.
- Indicada para veículos com posições homologadas como posições ISOFIX (tal como especificado no manual do veículo), dependendo da categoria da cadeirinha infantil e da fixação.
- O grupo de massa e a classe de tamanho ISOFIX a que se destina este dispositivo é: E (0-13 Kg).

Marca de Certificação - Aprovação



03 / Descrição geral do produto.



04 / Utilização no veículo.



Por favor, observe as instruções acerca da utilização de sistemas de retenção infantil e Bases ISOFIX descritos no manual de instruções do seu veículo.



NÃO usar num assento com airbag frontal!

Para assentos com airbags laterais, por favor, siga as instruções do manual do seu veículo.



A Base ISOFIX Doona só deve ser usada num assento virado para a frente equipado com pontos de fixação ISOFIX. Quer no lugar do passageiro da frente ou no assento traseiro, mas sempre virado para trás. Bloqueie os assentos traseiros que possam ser rebatíveis.



É essencial fixar bem os pontos de fixação ISOFIX para segurança da criança. Nunca utilize um método de instalação diferente do que se descreve no Manual do utilizador.



Nunca utilize um método de instalação diferente do que se descreve no Manual do utilizador.

		nas cadeiras que incluem: Pontos de fixação ISOFIX (entre a superfície do assento e o encosto)	
		a perna de apoio deve estar aberta e virada para a frente, pelo que, ao instalar a cadeirinha no carro, deve ficar virada para trás	
		<ul style="list-style-type: none"> • Airbag frontal • Airbag lateral 	Não Sim

A Base ISOFIX Doona está aprovada para ser utilizada com a Cadeira para Automóvel Doona.

A Base ISOFIX Doona é compatível para ser usada com pontos de fixação ISOFIX homologados (ver o capítulo 7 para a lista de veículos compatíveis).

Se o seu veículo estiver equipado com pontos de fixação ISOFIX, pode instalar a Base ISOFIX Doona usando os conectores ISOFIX em conjunto com a perna de apoio.

**ATENÇÃO!**

Em caso de acidente podem produzir-se forças enormes. Nunca tente segurar a criança no seu colo com o cinto de segurança do veículo ou segurando-a com os braços.

**ATENÇÃO!**

Ao bater na Cadeira para Automóvel Doona, um airbag pode causar lesões graves ao seu filho, podendo resultar em morte.

Este manual inclui instruções detalhadas apenas para a instalação com uma base. Para instruções detalhadas relativas à utilização num veículo com cinto de 3 pontos sem base, consulte o manual do utilizador facilitado com a Cadeira para Automóvel Doona. A fixação da Cadeira para Automóvel Doona ao veículo com a Base ISOFIX Doona baseia-se numa aprovação semi-universal. A cadeirinha só pode ser utilizada com uma base nos veículos especificados na lista de tipos de veículos aprovados que se inclui com a base. Esta lista é constantemente atualizada. A última versão pode conseguir-se em www.simpleparenting.co

Para proteger o seu veículo

Alguns revestimentos para assentos fabricados com materiais sensíveis (por exemplo, veludo, pele, etc.) podem ficar com marcas de desgaste com a utilização de bases e cadeirinhas para automóvel. Esta situação pode evitar-se colocando o Protetor de Assento entre a Base ISOFIX Doona e o assento do veículo.

05 / Instalação da Base ISOFIX Doona no veículo.

5.1. Fixação da Base ISOFIX Doona ao veículo



Para prender a Base ISOFIX Doona ao seu veículo, faça o seguinte:

Nota: Não se recomenda a instalação da Base ISOFIX Doona no assento da frente do veículo apesar de ser possível (dependendo da existência de fixações ISOFIX no assento da frente). Se decidir instalar a sua Base ISOFIX Doona na parte da frente, certifique-se que desativa o sistema de airbag.

IMPORTANTE! Prenda os assentos rebatíveis.

Passo 1: Desdobre a perna de apoio (#10)

Passo 2: Certifique-se que os Conectores ISOFIX (#5) estão esticados ao máximo do corpo principal Doona ISOFIX. Caso contrário, levante o botão deslizante (#2) com uma mão e empurre a perna de apoio com a outra mão na direção do corpo até os Conectores ISOFIX (#5) ficarem à vista e atingirem o comprimento máximo.

Passo 3: Coloque a Base ISOFIX Doona com os Conectores ISOFIX (#5) virados para o assento do veículo. Alinhe os Conectores ISOFIX (#5) com as fixações ISOFIX inferiores do veículo (#11). Empurre a Base ISOFIX Doona desde a parte superior da perna de apoio até a base fazer um clique e ficar bloqueada com ambos os conectores.

Passo 4: Faça deslizar o corpo da Base ISOFIX Doona até chegar à parte traseira do assento e até ficar colocada com firmeza.


Passo 5: Ajuste a perna de apoio (#10) premindo o botão de ajuste da perna (#7) e esticando-a até ficar apoiada firmemente no chão do veículo. Certifique-se que a cor do indicador da perna de apoio (#8) muda de vermelho para verde.

IMPORTANTE! Utilize sempre a perna de apoio (#10) para garantir uma utilização segura da Base ISOFIX Doona.

IMPORTANTE! A perna de apoio (#10) nunca deve ficar no ar ou apoiada noutros objetos..

IMPORTANT! Não utilize este produto sob nenhuma circunstância se o indicador de cor da perna de apoio (#8) continuar vermelho.

Nota Quando a perna de apoio (#10) estiver apoiada firmemente no chão do veículo e o indicador de cor da perna de apoio (#8) ficar verde, certifique-se que o espaço entre o corpo da Base ISOFIX Doona e o assento do veículo é mínimo.

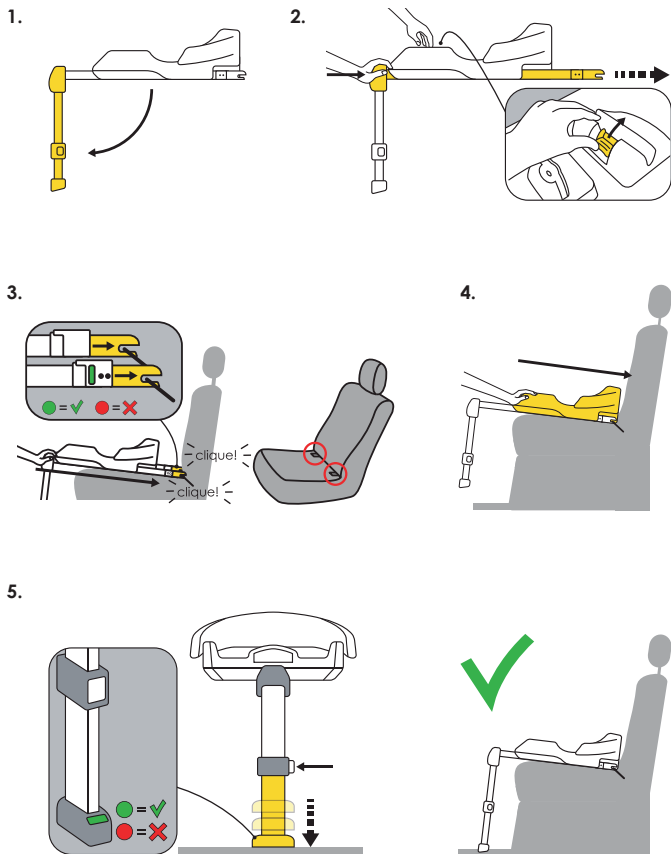

5.2. Retirar a Base ISOFIX Doona do veículo


Passo 1: Certifique-se de que a Cadeira Infantil Doona não está presa à Base ISOFIX. Caso ainda esteja presa, solte-a primeiro. É possível encontrar uma descrição detalhada para retirar a Cadeira Infantil Doona da Base ISOFIX no capítulo 6.2.

Passo 2: Carregue no botão de desbloqueio ISOFIX (#6) de cada lado da Base ISOFIX Doona, e retire a Base ISOFIX das fixações ISOFIX inferiores do veículo até a Base ISOFIX Doona ficar completamente solta.


Passo 3: Dobre a perna de apoio (#10).

Nota: Não deixe a Base ISOFIX Doona solta no interior do veículo. Qualquer bagagem ou outro objeto que possa causar lesões em caso de colisão deve estar devidamente preso.


1.

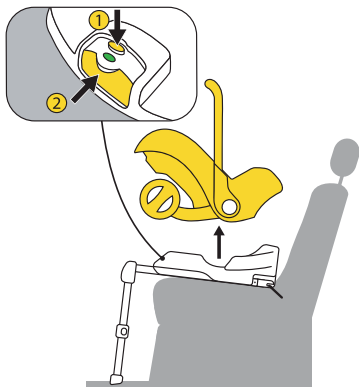

2.

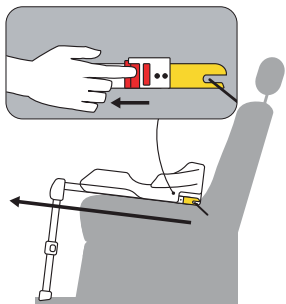

3.

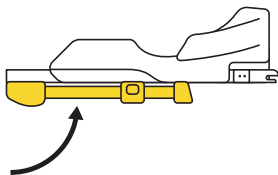

06 / Instalação e retirada da Cadeira para Automóvel Doona da Base ISOFIX Doona.

6.1. Fixação da Cadeira para Automóvel Doona à Base ISOFIX Doona

Após prender a Base ISOFIX Doona ao seu veículo (veja as instruções no Capítulo 5), já pode fixar e retirar facilmente a Cadeira para Automóvel Doona do seu veículo. Para isso, siga os passos indicados a seguir:

IMPORTANTE! Antes de instalar a Cadeira para Automóvel Doona na Base ISOFIX Doona, certifique-se de que o botão de desbloqueio Doona (#3) fica pressionado, e que o indicador de cor Doona (#4) está vermelho. Deve mudar para verde apenas quando a Cadeira para Automóvel Doona estiver corretamente instalada na Base ISOFIX Doona.

Caso o indicador de cor Doona (#4) esteja verde antes de instalar a Cadeira para Automóvel Doona, deve pressionar o pequeno botão superior e, enquanto o mantém pressionado para baixo, pressione o botão de desbloqueio Doona (#3) para a frente até encaixar no sítio e o indicador de cor Doona (#4) voltar a ficar vermelho.

Passo 1: Quando a Doona estiver no modo assento de automóvel (rodas dobradas) e a alça estiver na posição vertical B, coloque a Cadeira para Automóvel Doona virada para trás no carro (no sentido contrário à marcha).

Nota: Para mais informação relativa ao rebatimento da Cadeira para Automóvel Doona e ao ajuste da alça, consulte por favor o Manual da Cadeira para Automóvel Doona.

Passo 2: Coloque a Cadeira para Automóvel Doona e alinhe as duas barras metálicas (ver imagem inferior) por cima dos pontos de fixação Doona (#1) na Base ISOFIX Doona. Faça deslizar a Cadeira para Automóvel Doona para dentro dos pontos de fixação Doona (#1) até ouvir um clique e esta ficar presa no sítio.

Passo 3: Verifique o indicador de cor da Doona (#4) - deve passar de vermelho a verde quando a cadeirinha fica corretamente colocada e bloqueada.

Passo 4: Mexa na alça para verificar se a Doona está bem presa. A Doona deve ficar fixa no sítio.

Passo 5: Coloque a alça na posição C para uma total proteção anti ricochete.




Barras metálicas
Doona

1.



(continua na página seguinte)


2.

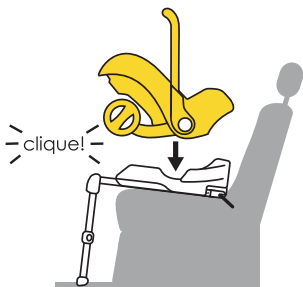


3.



4.

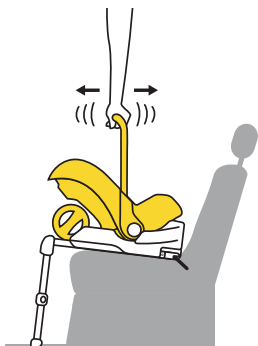

5.

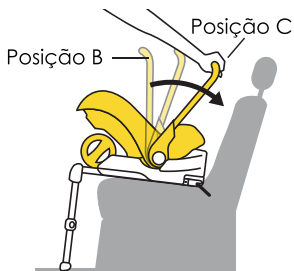


6.2. Retirar a Cadeira para Automóvel Doona da Base ISOFIX Doona

Passo 1: Desloque a alça da Cadeira para Automóvel Doona da posição C para a posição vertical B.

Passo 2: Pegue na alça da Cadeira para Automóvel Doona com uma mão e pressione o botão de desbloqueio da Doona (#3) com a outra mão. Tem de pressionar o pequeno botão superior e, enquanto o mantém pressionado para baixo, pressione todo o botão de desbloqueio da Doona (#3) para a frente até encaixar no sítio e o indicador de cor Doona (#4) voltar a ficar vermelho. Enquanto pressiona o botão de desbloqueio da Doona (#3), incline a Doona para si até se soltar dos pontos de fixação da Doona (#1). Quando a Cadeira para Automóvel Doona se soltar da base, levante a Doona e coloque-a fora do automóvel.


Passo 3: Desdobre as rodas da Cadeira para Automóvel Doona, desloque e estique a alça para o "modo de passeio" e já está pronta para andar!

Nota: Para mais informação acerca do rebatimento da Cadeira para Automóvel Doona e o ajuste da alça, consulte o Manual do Utilizador da Cadeira para Automóvel Doona.

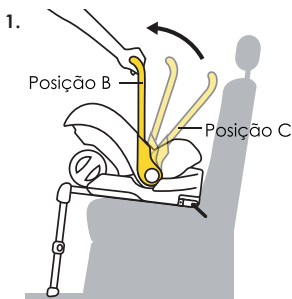


(continua na página seguinte)


2. I

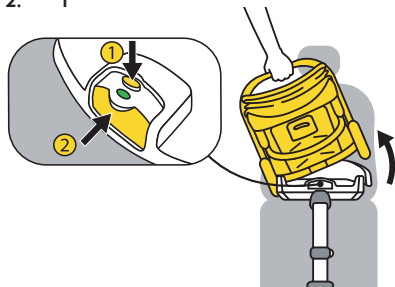


II

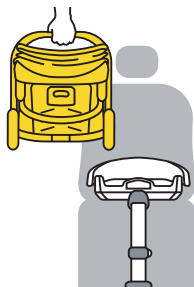

3. I

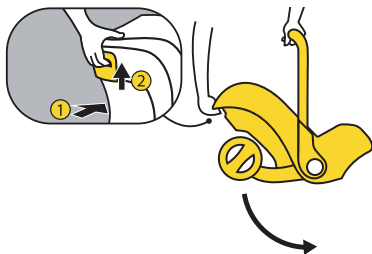

II

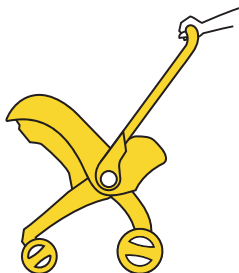

07 / Lista de veículos compatíveis.

Para obter mais informação acerca da instalação da base ISOFIX Doona em automóveis específicos, contacte-nos através do correio eletrónico: info@simpleparenting.co ou visite a nossa página web: www.simpleparenting.co

08 / Instruções de manu.



ASSEGURAR UM FUNCIONAMENTO CORRETO

- Em caso de acidente, a uma velocidade de impacto superior a 10 km/h, a Base ISOFIX Doona poderia sofrer danos que podem não ser visíveis necessariamente. Nesse caso, a base ISOFIX deve ser substituída. Elimine-a adequadamente.
- Verifique periodicamente todas as peças importantes para o caso de alguma estar danificada. Assegure-se do correto funcionamento de todos os componentes mecânicos.
- No caso de a Base ISOFIX Doona ficar danificada (por exemplo, depois de uma queda) deve ser inspecionada.
- Nunca utilize peças sobresselentes ou acessórios não proporcionados ou aprovados pelo fabricante; a Base ISOFIX Doona só é compatível com a Cadeira para Automóvel Doona.

8.1. Limpeza

Recomenda-se limpar periodicamente a Base ISOFIX Doona de modo a mantê-la em perfeito estado. Retire sempre a Cadeira para Automóvel Doona antes de limpar a Base ISOFIX Doona. Também se recomenda retirar a Base ISOFIX Doona do automóvel para a limpar corretamente. Para limpar a Base ISOFIX, passe uma esponja e limpe com água morna, sabão e um pano. NÃO use dissolventes nem lubrificantes. A utilização de qualquer produto que não seja água e sabão pode fazer com que as partes móveis não funcionem corretamente.

09 / Garantia de dois anos.

Garantimos que a Base ISOFIX Doona foi fabricada de acordo com as normas e regulamentações europeias de segurança, e que cumpre com os mais altos padrões de qualidade.

Para a Base ISOFIX Doona damos uma garantia de dois anos contra defeitos de fabrico ou materiais.

O período de garantia é efetivo a partir da data de compra.

Como prova de compra, pedimos-lhe para preencher o Cartão de Garantia. Conserve-o durante todo o período da garantia, junto com o recibo da compra.

Em caso de reclamação da garantia, deverá entregar ao seu distribuidor local o Cartão de Garantia com o produto.

Registe também online a sua Base ISOFIX Doona em: www.simpleparenting.co

A garantia cobre uma Base ISOFIX Doona que tenha sido usada de forma adequada.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- O produto mostra sinais normais de utilização e desgaste.
- Dano provocado como resultado da exposição do produto a uma tensão excessiva.

- Dano provocado como resultado de uma utilização inadequada ou indevida.
- Quando o produto tiver sido utilizado com uma finalidade diferente da especificada neste manual do utilizador.

Em caso de reclamação da garantia, contacte-nos diretamente através do correio eletrónico info@simpleparenting.co

10 / Cartão de Garantia.

Cartão de Garantia:

Nome: _____

Morada: _____

Post code: _____

Código postal: _____

Cidade / Localidade: _____

Distrito: _____

País: _____

Nº de telefone (incluindo prefixo): _____

Endereço de correio electrónico: _____

Número de série da Base ISOFIX Doona : _____

Loja onde comprou o produto: _____

Data de compra: _____



SimpleParenting™

simpleparenting.co

info@simpleparenting.co