

doona™

50262715

Instruções



ECE R44/04
EN 1888:2012
Grupo 0+
Até aos 13Kg
Língua Português

 SimpleParenting™



Importante - Conserve estas instruções para futuras consultas

Índice.

01/	
Informação essencial / Avisos	7
02/	
Utilização adequada	9
03/	
Vista geral do produto	10
04/	
Modos de utilização	12
4.1. Modos de utilização e respectivas finalidades.....	12
4.2. Ajustar o ângulo de rotação da pega de transporte	13
4.3. Mudar entre modos	14
4.4. Modo "em trânsito"	20
05/	
Prender o seu bebé na cadeira auto Doona	22
5.1. Ajustar as faixas dos cintos dos ombros (8) à altura do seu bebé	25
5.2. Rodar a pega de transporte (2)	28
5.3. Soltar as faixas dos cintos dos ombros (8)	28
5.4. Colocar a almofada redutora para ajuste da altura da criança (27)	29
5.5. Ajustar a posição do encosto de cabeça (23)	29
5.6. Prender o seu bebé com o arnês	30

5.7. Apertar as faixas dos cintos	30
5.8. Lista de verificação para confirmar que o cinto de segurança do bebé está bem colocado.....	33

06/

Utilização da cadeira auto Doona no automóvel	34
--	-----------

6.1. Fixar a cadeira auto Doona no seu automóvel	38
6.2. Lista de verificação para garantir que a sua cadeira auto Doona está bem instalada	42
6.3. Retirar a cadeira auto Doona do automóvel	43

07/

Instruções de conservação	44
--	-----------

7.1. Cuidados a ter com o fecho do arnês.....	45
7.2. Limpeza	45
7.3. Retirar a capa têxtil da cadeira e a capota de sol	46
7.4. Voltar a colocar a capa têxtil da cadeira e a capota de sol	47

08/

Garantia de dois anos	49
------------------------------------	-----------

09/

Cartão da garantia	50
---------------------------------	-----------


Parabéns por ter escolhido a cadeira para criança Doona™ da Simple Parenting, como a solução de segurança e de mobilidade para o seu bebé. Para proteger o seu bebé da forma correcta, a cadeira auto Doona deve ser sempre instalada, tal como descrito nestas instruções.

Importante – guarde estas instruções, para referência futura. Leia atentamente estas instruções. A segurança do seu filho pode ser colocada em risco se não seguir estas instruções. Guarde as instruções de utilização dentro no compartimento apropriado, na cadeira auto.


Se tiver alguma dúvida acerca da utilização desta base, entre em contacto connosco através do seguinte endereço:


Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefone: (852) 3580-1330
Correio electrónico: info@simpleparenting.co
Página web: www.simpleparenting.co

1 / Informação essencial / Avisos.

 **AVISO!** Esta cadeira auto Doona não é apropriada, como protecção do seu bebé, para as seguintes situações:

- Como substituta de berço. As alcofas, as cadeirinhas e os carrinhos só devem ser utilizados para transportar bebés ou crianças.
- Transportar mais do que uma criança.
- Para uso comercial.

 **AVISO!** Se a cadeira tiver sido submetida a um violento esforço num acidente automóvel, ou se o seu automóvel tiver sido envolvido num acidente,

 **AVISO!** Não efectue quaisquer alterações ou complementos à cadeira auto Doona.

**AVISO!**

Não utilize este produto, se algum dos seus componentes estiver partido ou em falta.

**AVISO!**

Todos os objectos e bagagem que possam causar lesões em caso de colisão, devem ser arrumados no automóvel de forma segura.

**AVISO!**

Nunca deixe a criança sozinha, sem vigilância.

**AVISO!**

Este produto não é apropriado para correr ou patinar.

**AVISO!**

Não deixe que o seu filho utilize este produto como brinquedo.

**AVISO!**

Quando estiver fora do automóvel, utilize sempre o travão de estacionamento ao sentar e retirar a criança da cadeira auto Doona, ou quando o carrinho estiver parado.

2 / Utilização adequada.

A cadeira auto Doona foi concebida para ser utilizada apenas virada para trás (de costas para o trânsito).

Grupo: 0+

Peso: até 13 kg.

Este modelo Doona é adequado para crianças desde a nascença até aos 13 kg.

Informação de segurança



AVISO! NÃO utilize a cadeira auto Doona, se se verificar um dos seguintes pontos:

- A criança pesa mais do que 13 kg
- A parte de cima da cabeça fica a uma distância inferior a 2,5 cm da parte superior da cadeira auto Doona (ver figura à esquerda).
- As faixas dos cintos nas ranhuras ficam acima da altura dos ombros da criança.



mínimo
2,5 cm (1")

Certificação – Marca de homologação


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3 / Vista geral do produto.



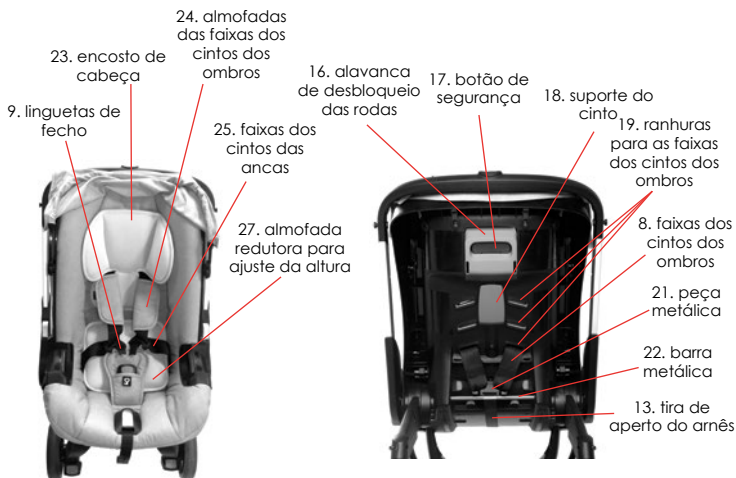

4 / Modos de utilização.

4.1 Modos de utilização e suas finalidades



Modo "Cadeira auto"

Ao circular num automóvel, utilize sempre o modo "Cadeira auto" Doona. (Ver o capítulo 6 do presente manual, para consultar as instruções sobre como fixar e soltar a cadeira no automóvel).



Modo "Empurrar"

Utilize este modo, para manobrar o produto facilmente enquanto passeia ou enquanto estiver sentado junto da cadeira.




Modo "Em trânsito"

Utilize o modo "Em trânsito", quando sair do automóvel e pretender passear com o seu bebé.

4.2 Ajustar o ângulo de rotação da pega de transporte

Pode engatar a pega de transporte (2) em três posições:

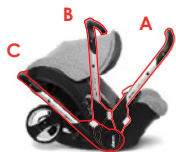

- A.** Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), ao mesmo tempo, nos dois lados.
- B.** Com os botões de rotação da pega de transporte premidos (5), comece a rodar a pega de transporte (2) para a posição pretendida.
- C.** Certifique-se de que a pega de transporte não roda para além da posição pretendida (A, B ou C).
- D.** Largue os botões de rotação da pega de transporte (5) e continue a rodar a pega de transporte, até engatar nos dois lados, na posição pretendida. Deverá ouvir um "clique".



4.3. Mudar entre modos

AVISO! Antes de utilizar a cadeira, certifique-se de que os dispositivos de bloqueio estão engatados.

AVISO! Para evitar lesões, certifique-se de que a criança está longe da cadeira, quando estiver a abrir e fechar o equipamento. Quando tiver a abrir e a fechar a cadeira auto Doona, certifique-se de que a criança ou está amarrada com o arnês (braços e pernas afastados das peças móveis), ou está afastada da cadeira, se não estiver sentada.

Mudar do modo “Cadeira auto” para o modo “Em trânsito”

A. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte (2) para a posição superior (B).



B. Solte a cadeira auto Doona do cinto do automóvel (ver o capítulo 6 do presente manual, para consultar as instruções sobre como fixar e soltar a cadeira auto Doona no automóvel).



C. Tire a cadeira auto Donna do automóvel e segura, depois, com uma mão.

D. Pressione o botão de segurança vermelho (17) com a outra mão, e aperte a alavanca de desbloqueio das rodas (16), para soltar o mecanismo das rodas. As rodas abrir-se-ão.



*Como alternativa aos passos c-d: pode tirar a cadeira auto Doona do automóvel e pousá-la no chão, e depois pressionar o botão de segurança vermelho (17), e apertar a alavanca de desbloqueio das rodas (16), para soltar o mecanismo das rodas. Nesta opção, tem de levantar a cadeira auto Doona enquanto continua a apertar, para permitir o desdobramento das rodas.

E. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte para a posição em trânsito (A).



F. Pressione o botão de extensão da pega de transporte (1), e puxe a pega de transporte na sua direção, para aumentar o seu comprimento.



Mudar do modo “Em trânsito” para o modo “Cadeira auto”

A. Pressione o botão de extensão da pega de transporte (1), e empurre a pega de transporte (2) para baixo, para voltar a colocar a pega de transporte na sua posição mais curta.



B. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte (2) para a posição superior (B).



C. Pise o pedal vermelho para bloquear o travão (14). Como alternativa, coloque o seu pé em frente da roda, para bloquear o seu movimento.



D. Segure a cadeira auto Doona pela pega de transporte, com uma mão, e, com a outra, pressione o botão de segurança vermelho (17), e aperte a alavanca de desbloqueio das rodas (16).



E. Enquanto aperta, incline a cadeira auto Doona contra as rodas traseiras (7), até estas começarem a recolher, e, depois, baixe-a totalmente até ao chão, até as rodas estarem totalmente recolhidas e engatadas.



F. Levante a cadeira auto Doona pela pega de transporte (2), e coloque-a dentro do automóvel.

G. Prenda a cadeira auto Doona no automóvel (ver o capítulo 6 do presente manual, para consultar as instruções sobre como fixar e soltar a cadeira auto Doona no automóvel).

H. Pressione os botões de rotação da pega de transporte (5), nos dois lados, ao mesmo tempo, e rode a pega de transporte para a posição A.



4.4. Modo “Em trânsito”

Travões traseiros

As rodas traseiras estão equipadas com um sistema de travões, que lhe permite utilizar apenas um pedal para controlar as duas rodas traseiras. Para activar os travões, pise o pedal vermelho de bloqueio do travão (14), situado ao lado da roda direita. Para desbloquear os travões, pise o pedal verde para desbloquear o travão (15), situado ao lado da roda esquerda. O travão tem de estar sempre activado, quando sentar ou retirar a criança da cadeira auto. Utilize sempre o travão de estacionamento, quando sentar ou retirar a criança da cadeira, ou quando a cadeira estiver parada, mesmo que por breves momentos! Verifique, sempre, se o travão está totalmente engatado.



15. pedal para soltar o travão (verde)
14. pedal para bloquear o travão (vermelho)



AVISO!

Antes de utilizar a cadeira, certifique-se de que os dispositivos de bloqueio estão engatados.

Utilização de acessórios de transporte de objectos

Estão disponíveis dois acessórios de transporte de objectos Doona:



Saco grande para todo o dia



Saco pequeno para os produtos essenciais

**AVISO!**

Não sobrecarregue o saco grande para todo o dia com pesos superiores a 3 kg. Não sobrecarregue o saco pequeno para os rodutos essenciais com pesos superiores a 1,5 kg. Se estes limites forem excedidos, a estabilidade do carrinho pode ficar comprometida e fazer tombar o carrinho. Os acessórios de transporte de objectos não autorizados pelo fabricante não devem ser utilizados.

**AVISO!**

Qualquer carga colocada na pega de transporte afecta a estabilidade do carrinho Doona.

**AVISO!**


Qualquer carga colocada na pega de transporte e/ou na parte de trás do encosto e/ou nos lados do veículo, afecta a estabilidade do carrinho Doona.

Nota importante: Antes de dobrar as rodas e mudar para o modo cadeira auto, retire todos os sacos do carrinho Doona.

5 / Prender o seu bebé na cadeira auto Doona.

!	no banco do passageiro da frente, sem airbag dianteiro	sim
✓	no banco traseiro do lado de fora	sim
!	no banco traseiro do centro, com o cinto de segurança de três pontos	sim
✗	num banco virado para trás	não
✗	em bancos virados para o lado	não

Respeite as normas em vigor no seu país.

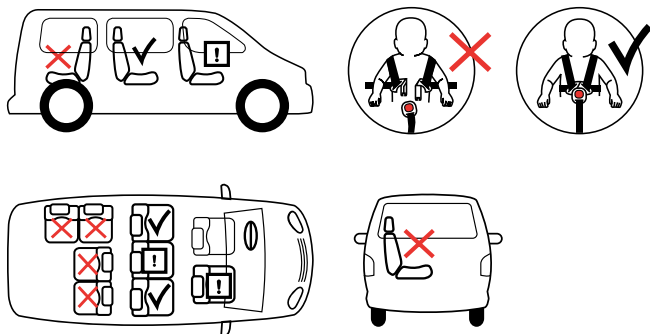

AVISO!


Para a protecção do seu bebé:

- Prenda sempre o seu bebé na cadeira auto Doona com o sistema de retenção.
- Regra geral: quando a cadeira for utilizada no automóvel, quanto mais ajustado estiver o cinto ao corpo da criança, mais segura ela estará. Certifique-se de que o cinto está bem justo, quando a cadeira for utilizada no automóvel.
- Verifique se o cinto está justo e não torcido.
- Recomendamos que não deixe a criança sozinha na cadeira auto Doona, sem vigilância.
- É perigoso utilizar esta cadeira auto Doona numa superfície elevada como, por ex., uma mesa.

**AVISO!**

- Nunca permita que a tira de aperto do arnês (13) fique presa em peças móveis (por ex., portas automáticas, escadas rolantes, etc.).
- As peças metálicas e de plástico da cadeira auto Doona podem aquecer ao sol. AVISO! O seu filho pode queimar-se. Proteja o seu filho e a cadeira auto Doona contra a exposição solar intensa (por ex., colocando um pano leve sobre a cadeira).
- Recomendamos que retire regularmente o bebé da cadeira auto, de forma a aliviar a coluna do bebé, tanto dentro, como fora do automóvel. Lembre-se de que é aconselhável fazer pausas frequentes durante viagens longas.
- O carrinho Doona não substitui um berço ou uma cama. Se o seu filho tiver de dormir, deverá deitá-lo numa alfofa, num berço ou numa cama.
- Este produto não é apropriado para longos períodos de sono.
- Se utilizar a cadeira Doona como um berço reclinável, deixe de a utilizar assim que o seu filho se conseguir sentar sem ajuda.

5.1. Ajustar as faixas dos cintos dos ombros (8) à altura do seu bebé

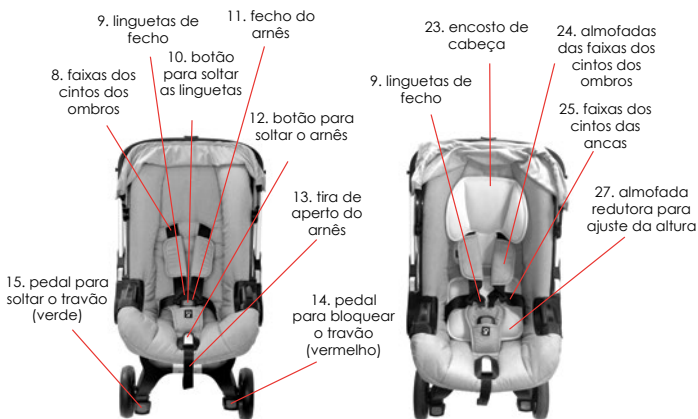

Na primeira vez que utilizar a cadeira auto Doona e, à medida que o seu bebé for crescendo, tem de ajustar as faixas dos cintos dos ombros (8) à altura do seu bebé, da seguinte forma:



- Se as faixas dos cintos dos ombros (8) estiverem bem ajustadas, elas passam pelas respectivas ranhuras (19) à altura do ombro ou ligeiramente abaixo.
- Sente o seu bebé na cadeira auto Doona e identifique, quais as ranhuras das faixas dos cintos da dos ombros (19) correctas para a altura do seu bebé. Depois, retire o seu bebé da cadeira auto Doona.

da cadeira auto Doona.

- Na parte de trás da cadeira auto Doona, separe as faixas dos cintos dos ombros (8) da peça metálica (21).
- Insira as faixas dos cintos dos ombros (8) nas ranhuras correctas (19).
- Volte a unir as faixas à peça metálica (21).



AVISO!


Certifique-se de que nenhuma faixa está torcida e de que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão devidamente inseridas nas respectivas ranhuras (19). Observe a imagem em baixo, para garantir uma montagem correcta.

**AVISO!**

Certifique-se de que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão, de novo, correctamente inseridas na peça metálica (21). Observe a imagem em baixo, para garantir uma ontagem correcta.

**AVISO!**

Certifique-se de que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão inseridas na peça metálica (21), de forma que se situem entre a peça metálica (22) e a estrutura da cadeira. Nenhuma parte da faixa deverá exceder a peça metálica (22). Observe a imagem em baixo, para garantir uma montagem correcta.

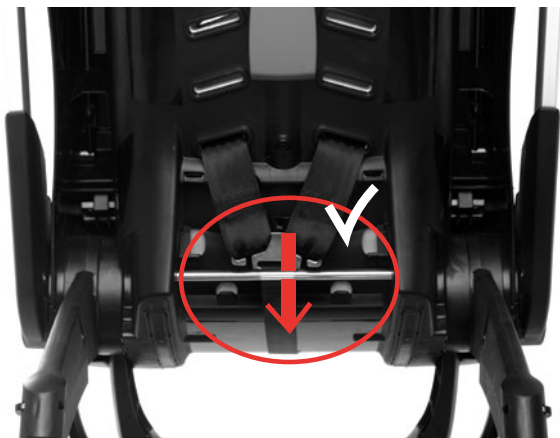

5.2. Rodar a pega de transporte (2)

Rode a pega de transporte para a posição C.



5.3. Soltar as faixas dos cintos dos ombros (8)

Pressione o botão para soltar o arnês (12) e, ao mesmo tempo, puxe as duas faixas dos cintos dos ombros (8) na sua direcção. Para crianças pequenas, observe os seguintes passos 5.4 e 5.5. pequeno tamanho, véanse los apartados 5.4 y 5.5.



5.4. Colocar a almofada redutora para ajuste da altura da criança (27)


Coloque a almofada redutora para ajuste da altura da criança (27) na parte inferior da cadeira. As faixas dos cintos dos ombros (8) deverão passar pelas respectivas ranhuras (19) à altura dos ombros ou ligeiramente abaixo. Quando as faixas dos cintos dos ombros passarem nas respectivas ranhuras, à altura dos ombros ou ligeiramente abaixo, sem ter de se usar a almofada redutora, esta pode ser retirada.

5.5. Ajustar a posição do encosto de cabeça (23)

- Certifique-se de que as faixas do encosto de cabeça estão unidas às costas da almofada redutora para ajuste da altura (27).
- O encosto de cabeça (23) deverá estar ajustado, de forma que as faixas dos cintos dos ombros (8) se encontrem ao mesmo nível dos ombros do seu bebé, ou ligeiramente abaixo.

5.6. Prender o seu bebé com o arnês



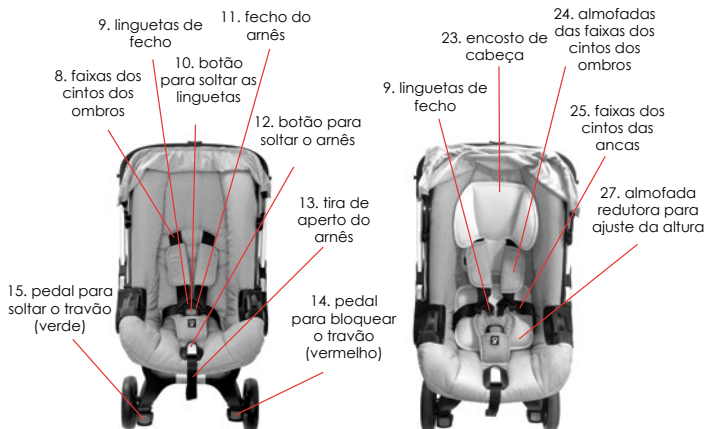

- Solte as faixas dos cintos dos ombros (ver o capítulo 5.3).
- Solte as linguetas de fecho (9) do fecho do arnês (11), pressionando o botão para soltar as linguetas (10).
- Sente o seu bebé na cadeira auto Doona.
- Coloque as faixas dos cintos dos ombros (8) sobre os ombros do seu bebé.

**AVISO!**

As faixas dos cintos das ancas (25) têm de assentar o mais baixo possível sobre as ancas do seu bebé.

- Recomendamos que não utilize as faixas dos cintos dos ombros sem as respectivas Imofadas.

**AVISO!**

Não torça nem troque as faixas dos cintos dos ombros (8).

- Junte as duas linguetas de fecho (9) e encaixe-as no fecho do arnês (11), até ouvir um CLIQUE!
- Certifique-se de que o encosto de cabeça (23) está posicionado correctamente.
- Aperte as faixas, até ficarem em contacto com o corpo do seu bebé. (ver capítulo seguinte 5.7)

5.7. Apertar as faixas


Puxe a tira de aperto do arnês (13), até o arnês ficar direito e em contacto com o corpo do seu bebé.



**AVISO!**

Nunca deverá existir mais do que um dedo de folga entre as faixas dos cintos dos ombros e os ombros do seu bebé.

5.8. Lista de verificação para garantir que o seu bebé está bem preso

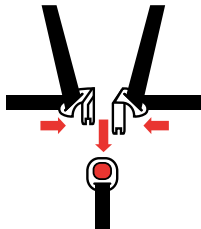**PARA A SEGURANÇA DO SEU BEBÉ, VERIFIQUE AS SEGUINTE S SITUAÇÕES**

- As faixas dos cintos dos ombros (8) da cadeira auto Doona estão juntas ao corpo do bebé, sem restringir os seus movimentos.
- As faixas dos cintos dos ombros (8) estão ajustadas correctamente e não estão torcidas.
- As linguetas de fecho (9) estão engatadas no fecho do arnês (11).

6 / Utilização da cadeira auto Doona no automóvel.

Consulte as instruções sobre a utilização de sistemas de retenção para crianças, no manual de utilizador do seu automóvel.



AVISO!

Um acidente envolve forças enormes. Nunca tente segurar uma criança ao seu colo, com o cinto de segurança do automóvel, ou puxando-a para si.

AVISO! **Prenda sempre o seu filho na cadeira auto, em qualquer deslocação!**

Fixe a cadeira auto Doona no banco do automóvel, sempre virada de costas para a estrada.

AVISO!

Se um airbag disparado atingir a cadeira auto Doona, poderá causar graves lesões na criança, que poderão levar à morte.

! NÃO utilize a cadeira num banco com airbag dianteiro!

Relativamente aos bancos com airbags laterais, consulte as respectivas instruções, no manual de utilizador do seu automóvel.

! AVISO!

Lembramos-lhe de que todos os objectos rígidos e peças de plástico da cadeira auto Doona devem ser colocados, de forma a não poderem ficar presos por um banco removível ou na porta do automóvel, durante a utilização diária da cadeira.

A cadeira auto Doona está homologada para utilização com o cinto de segurança de 3 pontos do automóvel (universal)

Este manual inclui instruções pormenorizadas, apenas em relação à instalação sem uma base.

*Para mais instruções pormenorizadas relativamente à instalação com uma base, consulte o manual de instruções fornecido com a



base, caso tenha comprado uma. A fixação da cadeira auto Doona no automóvel através de uma base pertence à categoria semi-universal. Se optar por adquirir a base, a

cadeira só pode ser utilizada com a base nos modelos de automóveis homologados indicados na lista em anexo. A lista está em permanente actualização. A última versão pode ser descarregada em www.simpleparenting.co



Instalação com o cinto de segurança de 3 pontos do automóvel (universal)



AVISO!





A utilização de um cinto de segurança de 2 pontos aumenta, substancialmente, o risco de lesão para a criança, em caso de acidente.



Utilize sempre um cinto de segurança de 3 pontos homologado.

O cinto de segurança do automóvel deve estar homologado, segundo a norma ECE R 16 ou equiparada (ver etiqueta de ensaio num cinto com um "E" ou "e" dentro de um círculo).

Siga estas instruções, quando utilizar a sua cadeira auto Doona:

	no sentido da marcha	não
	no sentido oposto ao da marcha	sim
	com cinto de segurança de 2 pontos	não
	com cinto de segurança de 3 pontos	sim



Não deixe o seu filho sozinho dentro do automóvel, na cadeira auto Doona.



Para a protecção de todos os passageiros

Em caso de uma travagem de emergência ou de um acidente, as pessoas e os objectos que não se encontrem devidamente presos podem lesionar os outros passageiros. Por favor, verifique sempre se...

- os encostos das costas dos bancos do automóvel estão bloqueados (ou seja, se a alavanca de fecho do banco traseiro rebatível está engatada).
- todos os objectos pesados ou pontiagudos no interior do automóvel (por ex., na chapeleira) estão presos.
- todos os passageiros têm o cinto de segurança devidamente colocado.
- a cadeira auto Doona está bem fixa no automóvel, mesmo que esteja vazia.


Para proteger o seu automóvel

Alguns estofos dos automóveis fabricados em tecidos sensíveis (por ex., veludo, pele, etc.) podem vir a apresentar marcas de desgaste, com a utilização das cadeiras auto. Esta situação pode ser evitada, colocando a protecção do banco, por baixo da cadeira auto Doona.

6.1. Fixar a cadeira auto Doona no seu automóvel



Para fixar a cadeira auto Doona com o cinto de segurança de 3 pontos do automóvel, proceda da seguinte forma:

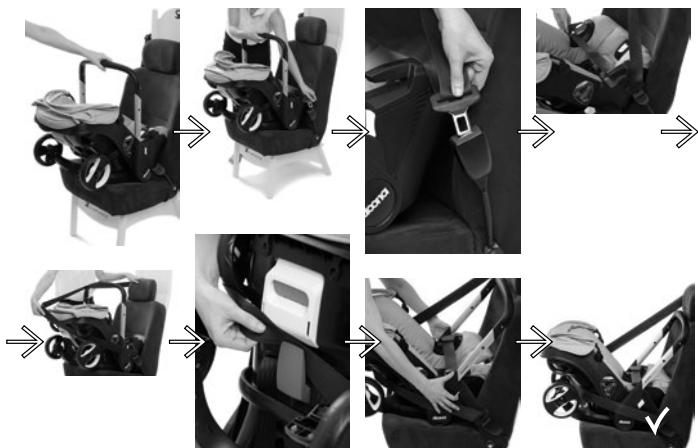



- Coloque a cadeira auto Doona virada de costas para a dianteira do automóvel (o bebé fica virado para trás).

Nota: A instalação da cadeira auto Doona no banco da frente do automóvel não é recomendada, mas é possível. Se decidir instalar a sua cadeira auto Doona à frente, desloque o banco dianteiro totalmente para trás, antes de passar aos passos seguintes. Quando terminar a instalação, de acordo com as instruções indicadas em baixo, desloque o banco para a frente.

- Certifique-se de que a alavanca (#2) está na posição vertical B.
- Puxe o cinto de segurança do automóvel e passe-o pelas costas da cadeira auto Doona.
- Engate a lingueta de fecho do cinto do automóvel (30) no fecho do banco do automóvel (31).
- Coloque a secção do cinto abdominal do cinto do automóvel (29) nas guias azuis do cinto (3), nos dois lados da cadeira auto Doona.

**AVISO!**

Não torça o cinto.

- Aperte a secção do cinto abdominal do cinto do automóvel (29), puxando pela faixa diagonal (28).

**AVISO!**

O fecho do banco do automóvel (31) não deve estar colocado na guia azul do cinto (3), nem encontrar-se tão para a frente, que fique à frente (no sentido da marcha) da guia azul do cinto (3).
Nota: se for este o caso, tente num outro banco do automóvel. Se tiver alguma dúvida sobre a instalação, por favor, não hesite em contactar-nos.

- Passe a faixa diagonal do cinto do automóvel (28) por detrás da extremidade superior da cadeira auto Doona.
- Coloque a faixa diagonal do cinto do automóvel (28) entre o suporte azul do cinto (18) e a cadeira auto Doona.

**AVISO!**

Não torça o cinto.

- Aperte a secção da faixa diagonal do cinto do automóvel (28).
- Rode a alavanca (2) para a posição do banco do automóvel A (para mais instruções sobre como rodar a alavanca, consulte o capítulo 4.2).

**AVISO!**

Não utilize outros pontos de contacto de suporte de carga, para além daqueles descritos em cima,

6.2. Lista de verificação para garantir que a sua cadeira auto Doona está instalada correctamente



Para a segurança do seu bebé, verifique se:

- A cadeira auto Doona está presa no automóvel, no sentido oposto ao da marcha.
- A cadeira auto está instalada no banco do passageiro da frente, se não existir airbag dianteiro, ou se o airbag tiver sido desactivado.
- A cadeira auto Doona está presa apenas pelo cinto de segurança de 3 pontos.
- A secção do cinto abdominal do cinto do automóvel (29) passa pelas duas guias azuis do cinto (3), na cadeira auto Doona.
- A secção da faixa diagonal do cinto do automóvel (28) passa entre o suporte azul do cinto (18) e a cadeira auto Doona.
- O fecho do banco do automóvel (31) não está colocado na guia azul do cinto (3), nem antes da guia azul do cinto (3).
- O cinto do automóvel está ajustado e não torcido.

6.3. Retirar a cadeira auto Doona do automóvel



- Solte a faixa diagonal do cinto do automóvel (28) do suporte azul do cinto (18).
- Desengate o fecho do banco do automóvel (31) e retire a secção do cinto abdominal do cinto do automóvel (29) das guias azuis do cinto (3).

7 / Instruções de conservação.



Para manter o efeito de protecção

- Em caso de acidente ou colisão, a uma velocidade superior a 10 km/h, a cadeira auto Doona pode ficar danificada, mesmo que não seja visível. Neste caso, a cadeira auto tem de ser substituída. Por favor, elimine a cadeira como resíduo correctamente.
- Verifique regularmente todas as peças importantes quanto a danos. Garanta o funcionamento correcto de todos os componentes mecânicos.
- Para evitar danificar ou quebrar a cadeira, certifique-se de que a cadeira auto Doona não fica entalada na porta do automóvel, nas calhas dos bancos, etc.
- Se a cadeira auto Doona for danificada (por exemplo, depois de ter caído), tem de ser inspeccionada.
- A cadeira auto Doona não pode ser utilizada sem a capa.
- Nunca utilize peças de substituição ou acessórios para além daqueles fornecidos – nunca substitua a capa para o banco por outra que não seja a capa original da cadeira auto Doona, pois a capa é parte integrante do desempenho da retenção.

7.1. Cuidados a ter com o fecho do arnês

O funcionamento do fecho do arnês é importante para a segurança do seu filho. O mau funcionamento do fecho do arnês deve-se, em grande parte, à acumulação de sujidade e pó. Recomendamos que limpe o sistema do fecho do arnês regularmente, para garantir o seu funcionamento correcto.

Para limpar o fecho do arnês, utilize uma esponja ou enxagúe com água com água morna. **NÃO UTILIZE** sabonetes, solventes ou lubrificantes. Se utilizar outro produto, que não a água, o fecho poderá funcionar incorrectamente.

7.2. Limpeza

Utilize apenas capas têxteis originais da cadeira auto Doona, uma vez que a capa é parte integrante do sistema da cadeira auto Doona. A utilização das capas originais da cadeira ajuda a manter um sistema seguro e funcional.



A cadeira auto Doona não pode ser utilizada sem a respectiva capa.

- A capa pode ser retirada e lavada à mão com um detergente suave. Siga estas instruções de lavagem, para evitar danificar a capa: Lavar apenas à mão; Não branquear; Não utilizar máquina de secar; Pendurar para secar; Não torcer, Não engomar; Não limpar a seco. Respeite as instruções na etiqueta de lavagem da capa. Respeite as mesmas instruções ao lavar a capota de sol.
- As peças de plástico podem ser lavadas com água e sabão. Não utilize detergentes (como solventes).

**AVISO!**

Nunca retire as linguetas de fecho (#9) das faixas do cinto.

7.3. Retirar a capa têxtil da cadeira e a capota de


- Puxe os 3 pinos traseiros da capota de sol (33), situados na parte superior da capota.
- Puxe a estrutura de plástico da capota de sol (32) da articulação da capota (34) e retire o tecido da estrutura. Volte a unir a estrutura à articulação.
- Desprenda os 4 ganchos (35) situados na zona superior da capa têxtil da cadeira auto Doona.
- Puxe a capa, para colocar os 2 pinos laterais de plástico (36) a descoberto, nos dois lados da cadeira auto Doona.
- Puxe a capa têxtil à volta das guias de plástico azuis do cinto (3).
- Clique nos pinos de guia do cinto (37) que estão escondidos por baixo da capa, à frente das guias dos cintos (3).
- Clique no pino inferior (38), que se encontra ao centro, na zona dos pés da capa da cadeira auto Doona.
- Puxe a capa têxtil à volta do botão para soltar o arnês (12).
- Na parte de trás da cadeira auto Doona, separe as faixas dos cintos dos ombros (8) da peça metálica (21).
- Puxe as faixas dos cintos dos ombros (8) e o fecho do arnês (11) totalmente para fora da capa.

32. estrutura
de plástico da
capota de sol



33. pinos
traseiros
da
capota
de sol

34.
articulações
da capota
de sol

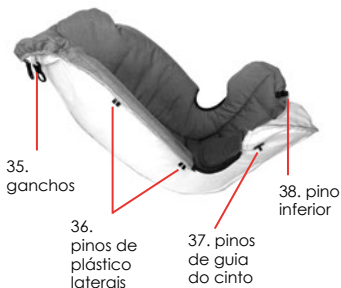

35.
ganchos

36.
pinos de
plástico
laterais

37. pinos
de guia
do cinto

38. pino
inferior

7.4. Voltar a colocar a capa têxtil da cadeira e a capota de sol

Proceda pela ordem inversa da secção (7.3).



AVISO!

Certifique-se de que nenhuma faixa está orçada e que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão devidamente inseridas nas respectivas ranhuras (19). Observe a imagem em baixo, para garantir uma montagem correcta.




AVISO!

Certifique-se de que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão, de novo, correctamente inseridas na peça metálica (21). Observe a imagem em baixo, para garantir uma montagem correcta.

**AVISO!**

Certifique-se de que as faixas dos cintos dos ombros (8) estão encaixadas na peça metálica (21,) de forma a que se situem entre a peça metálica (22) e a estrutura da cadeira. Nenhuma parte da faixa deverá exceder a peça metálica (22). Observe a imagem em baixo, para garantir uma montagem correcta.

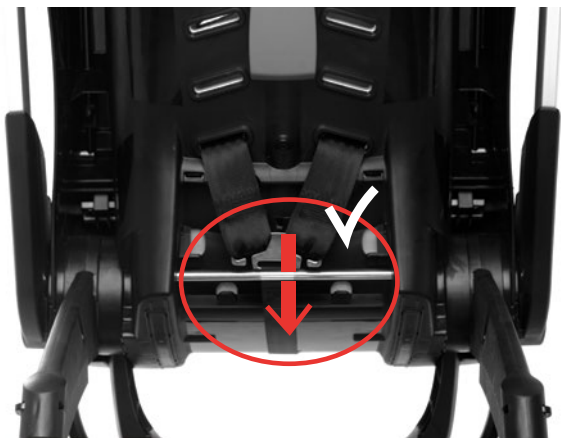

8 / Garantia de dois anos.

Asseguramos que a cadeira auto Doona foi fabricada de acordo com as normas e regulamentos de segurança europeus e que cumpre os mais elevados requisitos de qualidade. Oferecemos uma garantia de 2 anos para a cadeira auto Doona, relativamente a defeitos de fabrico ou de material. O período da garantia tem início a partir do dia da compra do produto. Como prova de compra, solicitamos que preencha o Cartão da Garantia e o guarde durante todo o período da garantia, juntamente com o talão de compra. Em caso de reclamação ao abrigo da garantia, o Cartão da Garantia tem de ser devolvido ao seu distribuidor local, juntamente com o produto. Por favor, registe também a sua cadeira auto Doona online em: www.simpleparenting.co

A garantia cobre as cadeiras auto Doona que tenham sido manuseadas correctamente e que nos tenham sido enviadas num bom estado de limpeza. A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Sinais naturais de desgaste e danos, causados por excesso de esforço.
- Danos resultantes de uma utilização inadequada ou imprópria.
- Se o produto tiver sido utilizado para um outro fim, que não aquele mencionado nas instruções de utilização.

Em caso de reclamação ao abrigo da garantia, contacte-nos directamente através de: info@simpleparenting.co

9 / Cartão da garantia.

Cartão da garantia:

Nome: _____

Endereço: _____

Código Postal: _____

Cidade: _____

N.º de telefone (incluindo código da área de: _____

residência: _____

Endereço de e-mail: _____

Número de série da cadeira auto Doona: _____

A loja onde comprou o seu produto: _____

Cor do tecido (design): _____

Acessórios: _____



SimpleParenting™

simpleparenting.co

info@simpleparenting.co